

SE

Bruksanvisning Big Ben

- Elektromekanisk dörrklocka.
- Tvåtonsignal (ding-dong).
- Ringledningstransformator 8V eller batterier av typ R14 4x1,5V (ingår ej).
- Mått BxHxD: 105x170x45 mm.
- Se kopplingsschema nedan.

FI

Käyttöohje Big Ben


- Elektromekaaninen ovikello.
- Kaksiäänisignaalia.
- Soittokellomuuntaja 8V tai paristot tyyppiä R14 4x1,5V (ei sis.)
- Mitat LxKxS: 105x170x45 mm.
- Katso kytkentäkaavio alta.

EN


Instruction Manual Big Ben

- Electromechanical door chime.
- Two tone signal (ding-dong).
- External transformer 8V or 4x1.5V batteries of type R14 (required).
- Dims WxHxD: 105x170x45 mm.
- See wiring diagramme below.


Trafo / Muuntaja

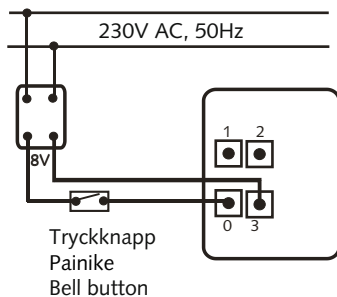

Trafo / Muuntaja

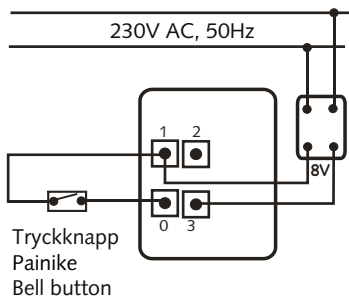

Batteri/Paristo/Battery

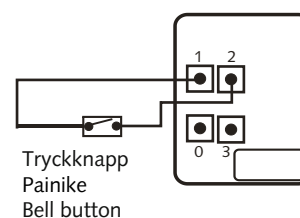

MALMBERGS

