


Dörrklocka Symphony

Bruksanvisning

53 383 60-61

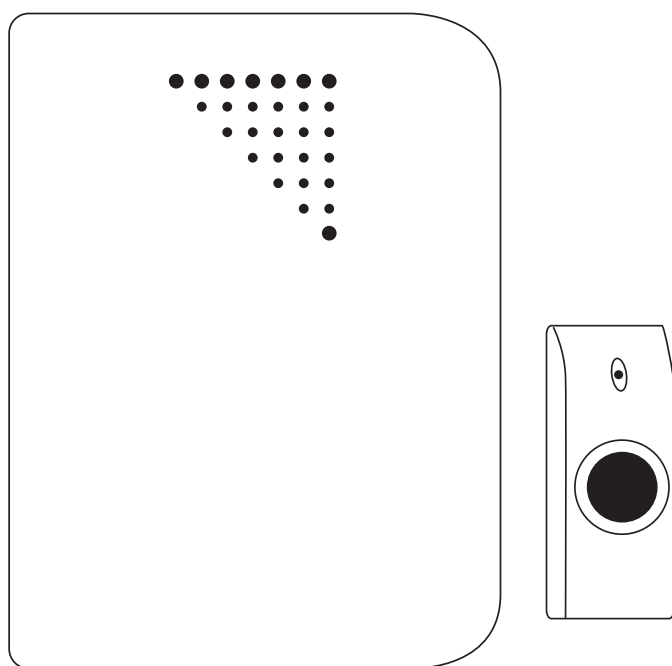

LÄS IGENOM MANUALEN NOGGRANT OCH BEHÅLL DEN FÖR FRAMTIDA BRUK.

MALMBERGS

BATTERIER


Du behöver 3x1,5V (R14) batterier. 1x12V alt. 2x12V batterier (23A) ingår för tryckknappen/tryckknapparna.

PLACERING


Avståndet mellan tryckknapp och dörrklocka kan vara c:a 50 m, utan hinder emellan. Varje dörr eller vägg reducerar detta. Batteriets kondition kan också minska räckvidden. Vi rekommenderar att du provar dig fram till bästa platsen i hemmet. Varken dörrklocka eller tryckknapp bör placeras över en värmekälla (element), på metallytor eller nära elektrisk utrustning som kan störa radiovågorna. (Vissa dörrar och fönster är aluminiumförstärkta vilket kan reducera signalen). Dörrknappen bör placeras på en dörrkarm eller på väggen.

MONTERING AV TRYCKKNAPP


1. Lossa bakplattan på tryckknappen med hjälp av en skruvmejsel.

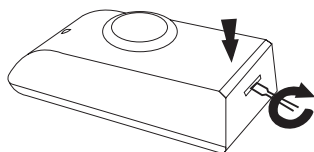

2. Välj kod genom att sätta de svarta byglarna i önskad position, behåll några byglar på och plocka av några. Denna kombination måste vara densamma som du sedan ställer in på dörrklockan, för att tryckknappen ska kunna kommunicera med dörrklockan. Ändra kod om problem i dörrklockans funktion uppstår.
3. Byt ringsignal genom att flytta den röda bygeln mellan de nedersta stiften. Det finns 2 olika ringsignaler du kan välja mellan.

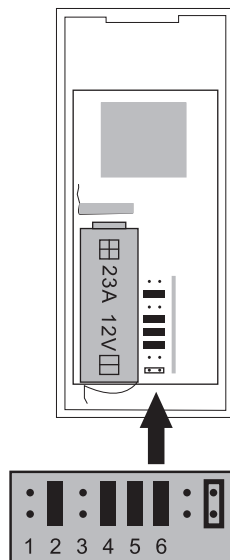


4. Sätt i det medföljande 23A, 12V batteriet.
Kontrollera att + och – sitter åt rätt håll.
5. Montera tryckknappens bakplatta på önskad plats,
med de två medföljande skruvarna och pluggarna.



6. Sätt fast tryckknappen på bakplattan.
Försäkra dig om att det klickar till när tryckknappen
sätts fast.

MONTERING AV DÖRRKLOCKA

1. Öppna batteriluckan på baksidan av
dörrklockan.
2. Ställ in samma kod som du använt på
tryckknappen genom att sätta byglarna
1-6, i samma position.

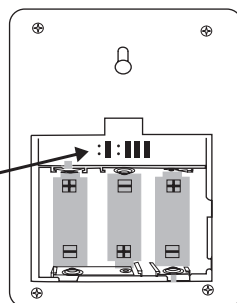

3. Sätt i 3 st nya 1,5V, R14 batterier. Kontrollera
att batterierna sitter åt rätt håll. Sätt tillbaka
batteriluckan.
4. Dörrklockan kan nu hängas upp på väggen i
upphängningshålet som finns på baksidan.

FELSÖKNING

Problem - Klockan låter inte.

Orsak

Batterierna sitter fel.

Batterierna är slut.

Felaktig inställning av kod.

Avståndet mellan tryckknapp och dörrklocka är för stort.

Klockan sitter för nära annan radioutrustning.

Klocka/knapp kanske ej fungerar med gammal utrustning.

Lösning

Kontrollera att batterierna sitter rätt i varje enhet.

Sätt i nya batterier.

Kontrollera att byglarna sitter likadant i varje enhet.

Flytta klockan närmare knappen.

Flytta klockan från elapparater eller metallföremål som kan störa.

Om du köpt detta set för att komplettera med ett gammalt så är de inte alltid kompatibla.

Problem - Din klocka ljuder utan att knappen trycks in.

Orsak

En granne har använt samma kod som du på byglarna.

Lösning

Ändra kod på båda enheter.

SPECIFIKATIONER

Dörrklocka

Spänning: 3x1,5V (R14), batterier (ingår ej).

Kodväljare: 64 kombinationer.

Antal melodier: 2 st.

Förbrukning: 60mA - på eller 0,2mA - standby

Tryckknapp(ar)

Spänning: 1x12V alt. 2x12V (23A) batteri(er) (ingår).

Indikeringslampa.

MALMBERGS

Malmbergs Elektriska AB, Box 144, 692 23 Kumla

Tlf: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www.malmbergs.com